
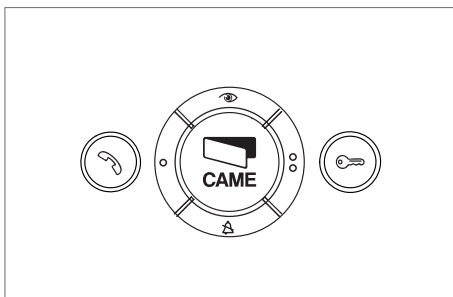


Manuel Utilisateur
BIANCA-VC

001CS2BNC0

CETTES INSTRUCTIONS DOIVENT ACCOMPAGNER L'APPAREIL

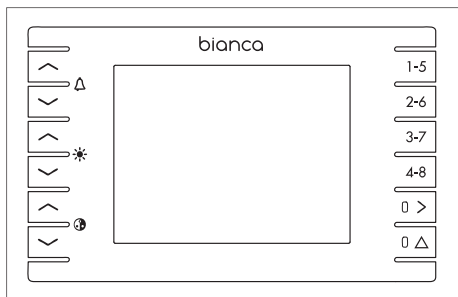

	Réglage sonnerie (haut-moye-bas)		Activation/Désactivation communication (LED bleu)
	Luminosité ¹		Ouvre-porte ² (LED bleu)
	Saturation couleur ¹		Insertion et sélection poste extérieur ³
1÷8	Appel des postes internes		Auxiliaire 2/Appel conciergerie (LED bleu)
>	Sélection des postes internes de 5÷8 (LED verte)		Exclusion sonnerie/Mute (LED bleu)
Δ	Panique (LED rouge) ⁵		Auxiliaire 1 ⁴

1 La fonction est disponible avec vidéo actif.

2 Sur les installations prévues pour cette signalisation, durant un appel depuis poste externe ou avec auto-insertion, la LED allumée de manière fixe indique que la porte est ouverte.


3 La fonction n'est disponible que lorsque la ligne est libre.

4 La fonction peut également être disponible lorsque la communication n'est pas active si le système le permet.


5 Fonction accessible uniquement si 1 poste de conciergerie est intégré dans l'installation.

Fonctions de base


Répondre à un appel

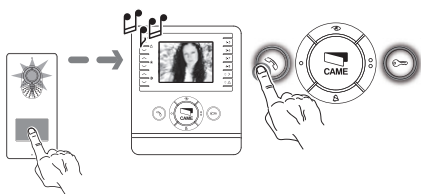


Répondre à un appel

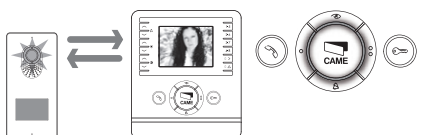


Communication active

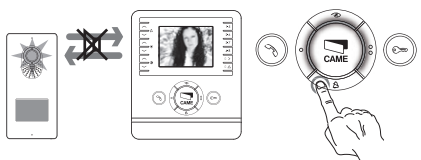

Interrompre l'audio avec le poste extérieur

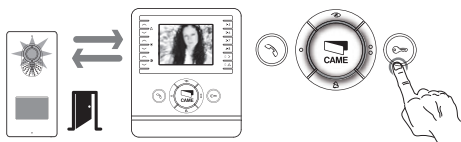


Ouvre-porte du poste extérieur visualisé

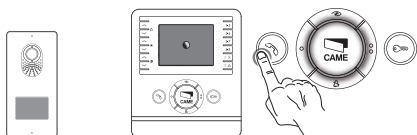



Couper la communication



Mode surveillance



Appuyer sur la touche  pour activer la communication vidéo avec le poste externe.




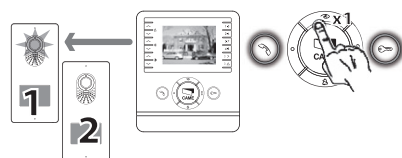


Avec plusieurs postes externes, en appuyant plusieurs fois sur la touche , tous les postes externes vidéo seront visualisés en succession.

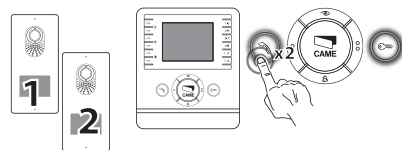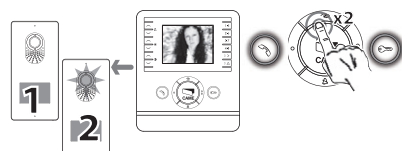


Pour terminer, appuyer deux fois sur la touche  ou attendre la fermeture automatique de la communication (max 60")

Fonction disponible durant un appel et mode surveillance

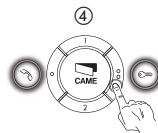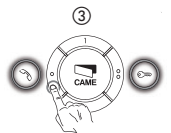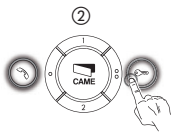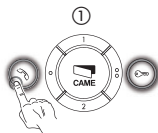


Activation de la communication audio ①, ouverture de la porte du poste externe sélectionné ② et activation des commandes auxiliaires ③ ④.

Exclusion de la Sonnerie


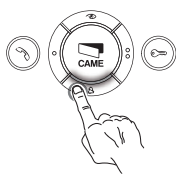


Pour exclure la sonnerie, appuyer sur le bouton . La LED correspondante s'allume. La sonnerie sera exclue pour tout type d'appel : par conséquent la réception d'un appel depuis le poste externe N'active QUE la vidéo. Appuyer de nouveau sur le bouton pour réactiver la sonnerie.

Fonction échange vidéo

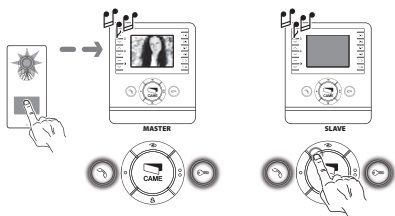


En cas d'appel simultané sur plusieurs moniteurs, tous sonneront, mais la vidéo ne sera activée que sur les moniteurs configurés comme "MASTER". Il est dans tous les cas possible de transférer la visualisation sur un moniteur "SLAVE" en appuyant sur la touche . Pour entrer en communication audio avec le poste externe, il suffit d'appuyer sur la touche .

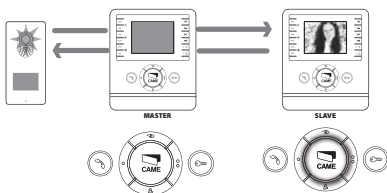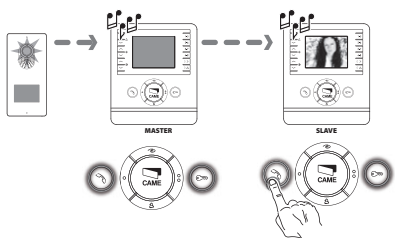


Intercommunication

Appeler les postes intérieurs

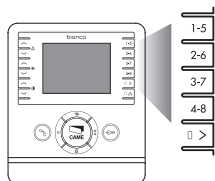


Pour appeler les postes intérieurs de 1 à 4, appuyer sur les boutons correspondants; appuyer sur le bouton (LED allumée) pour pouvoir sélectionner les postes intérieurs de 5 à 8.

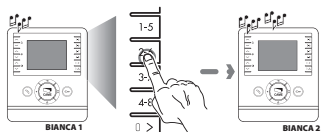

Après avoir sélectionné le poste souhaité, le moniteur appelant émettra une tonalité de ligne libre, tandis que le moniteur appelé sonnera avec la tonalité choisie. Pour activer la communication audio, il est nécessaire d'appuyer sur la touche du moniteur appelé.





Durant une conversation entre postes internes, un appel depuis le poste externe est signalé aux moniteurs par un bip répété toutes les 5".




L'allumage de la LED verte pendant 2" et les 3 bips successifs indiquent qu'il est impossible d'effectuer des appels car la ligne est occupée.

Transfert d'appel

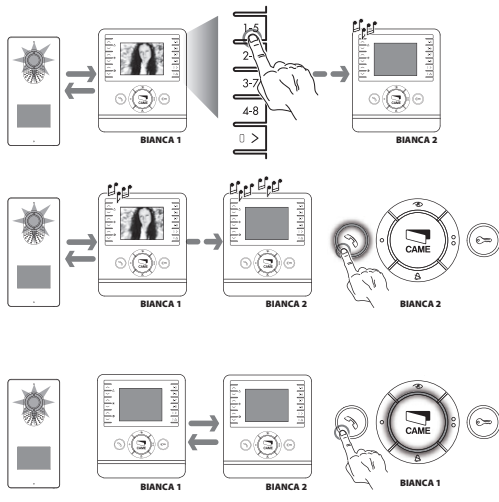

Avec une communication active, sélectionner le poste interne vers le quel on souhaite transférer l'appel (le moniteur appelant émettra une tonalité de ligne libre, tandis que le moniteur appelé sonnera avec la tonalité choisie). Pour activer la communication audio, il est nécessaire d'appuyer sur la touche  du moniteur appelé.


Une fois établie la connexion audio avec le poste interne souhaité, appuyer sur  pour transférer l'appel. Le poste interne qui reçoit l'appel pourra le retransférer.

Fonctions de Conciergerie




Les fonctions décrites dans le présent paragraphe ne sont disponibles que sur les installations équipées de poste de conciergerie.


Appel du concierge

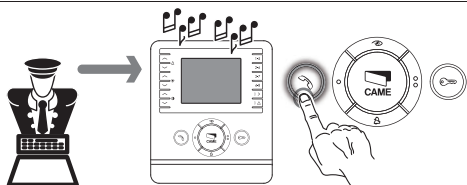


Appuyer sur le bouton  pour répondre.

Avis d'appel du concierge

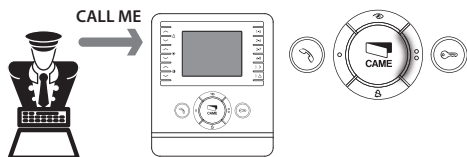


L'avis est signalé par l'allumage de la LED Aux2 . La led s'éteint lorsque l'on entre en communication avec le concierge.

Demande d'appel au concierge

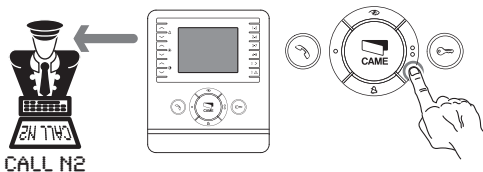


Demande d'appel au concierge.

Fonction du bouton Panique

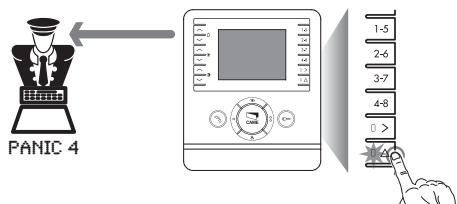

Appuyer pendant au moins 1" sur le bouton Δ jusqu'à la réception du signal sonore (bip). Le LED rouge s'allume lors de la confirmation de la réception du signal "Panique" de la part du concierge en même temps que le numéro de l'appelant; la LED du moniteur interne reste allumée jusqu'à ce que le concierge ne rappelle l'utilisateur. La signalisation de "Panique" a la priorité sur tous les appels.


Signal d'alarme

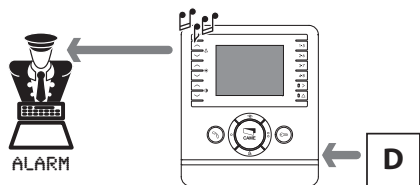


Au cas où serait raccordé à l'entrée dédiée du moniteur un dispositif d'alarme, son activation provoquera l'envoi d'un signal d'alarme au concierge et sera communiquée par le moniteur moyennant signalisation sonore intermittente pendant environ 10".

PROGRAMMATION

☒ Pour la programmation de l'appel, voir la documentation des postes extérieurs.

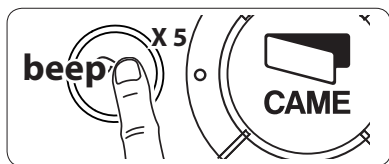


①

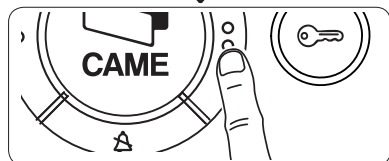


②




③

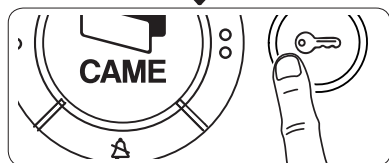


④

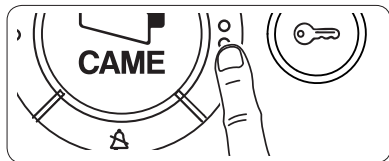


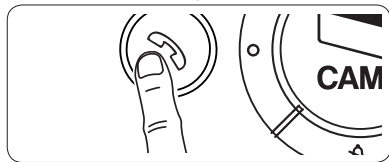

⑤





⑥

Entrée en Programmation. Appuyer 5 fois sur la touche  dans les 5 s. Un bref signal sonore confirme l'entrée dans la programmation ①.

Programmation de la mélodie associée à l'appel provenant du poste extérieur (1 signal sonore). Pour écouter les mélodies en séquence, appuyer sur la touche  ②. Pour sélectionner la mélodie et quitter la programmation, appuyer sur la touche  ③. Pour sélectionner la mélodie et continuer la programmation, appuyer sur la touche  ④.

Programmation de la mélodie associée à l'appel provenant du palier (2 signaux sonores). Pour ce type de programmation ② ③ ④ procéder comme pour la "Programmation de la mélodie associée à l'appel provenant du poste extérieur" décrite précédemment.

Programmation du nombre de sonneries d'appel (3 signaux sonores). Appuyer sur la touche  autant de fois que le nombre de sonneries que l'on a choisi pour l'appel (de 1 à 6 sonneries) ⑤. 3 s après la dernière pression sur la touche, l'appel sélectionné pour le nombre de sonneries choisi sera effectué. Pour sauvegarder la mélodie et quitter complètement la programmation, appuyer sur la touche  ⑥.



Pour le nettoyage, n'utiliser que des chiffons doux et secs ou légèrement imbibés d'eau; n'utiliser aucun type de produit chimique.

ELIMINATION

S'assurer que le matériel d'emballage n'est pas abandonné dans la nature et qu'il est éliminé conformément aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation du produit.

À la fin du cycle de vie de l'appareil, faire en sorte qu'il ne soit pas abandonné dans la nature.

L'appareil doit être éliminé conformément aux normes en vigueur et en privilégiant le recyclage de ses pièces.

Le symbole et le sigle du matériau sont indiqués sur les pièces pour lesquelles le recyclage est prévu.



CAME



CAME Cancelli Automatici S.p.A
Via Martiri della libertà, 15
31030 Dosson di Casier-TREVISO-Italy
www.came.it-info@came.it

