


PROGRAMMATION D'UNE TELECOMMANDE

CARDIN S476-TX2 ou S476-TX4

Avant toute utilisation, il est indispensable de programmer votre nouvelle télécommande. Pour la programmation de votre nouvelle télécommande CARDIN, il est indispensable de disposer d'une télécommande déjà programmée. Veuillez suivre la procédure suivante :

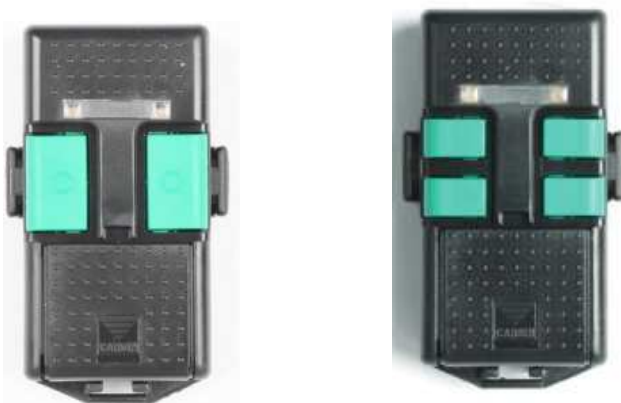

1. Ouvrez le boîtier de votre ancienne télécommande déjà programmée.
2. Vous y apercevrez des mini-interrupteurs (Switch) en position ON ou OFF.
3. Ouvrez ensuite le boîtier de votre nouvelle télécommande que vous souhaitez programmer. A l'intérieur, vous verrez également une rangée de mini-interrupteurs.
4. A l'aide d'un tournevis (ou similaire), positionnez ces mini-interrupteurs de la même manière que ceux de la télécommande déjà programmée (voir photo ci-dessous).



5. Votre nouvelle télécommande est maintenant programmée.

Si vous ne disposez plus d'une télécommande déjà programmée, il est possible de copier les positions des mini-interrupteurs du récepteur de votre motorisation. Celui-ci contient la même rangée de mini-interrupteurs. Veuillez ouvrir le boîtier de votre récepteur et suivez les étapes mentionnées ci-dessus.

Attention :

- L'opération de programmation peut provoquer l'ouverture de votre portail. Par conséquent et afin d'éviter tout accident, nous vous recommandons de programmer votre nouvelle télécommande à l'intérieur de votre garage.
- Il y a des télécommandes qui présentent plusieurs rangées de mini-interrupteurs qu'il faudra mettre dans la même position que ceux de votre ancienne télécommande ou récepteur.