

PROGRAMMATION D'UNE TELECOMMANDE


MODELE : DITEC GOL4

Avant toute utilisation, il est indispensable de programmer votre nouvelle télécommande. Pour la programmation de cette nouvelle télécommande DITEC GOL4, veuillez lire la procédure suivante :



I. Programmation avec télécommande déjà programmée


1. Mettez-vous dans le champ de réception du récepteur de votre installation et posez votre ancienne télécommande déjà programmée et votre nouvelle télécommande à programmer sur une surface plane.
2. Appuyez maintenant avec un objet pointu (trombone, stylo à bille ou similaire) sur la touche cachée (RESET) dans le boîtier de votre ancienne télécommande (voir dessin ci-dessous).
3. Vous avez 5 secondes pour appuyer sur la touche (CH1) de la nouvelle télécommande.
(NB : Dans un délai de 10 secondes, il es possible d'enregistrer plusieurs télécommandes à la suite.)
4. Attendez 10 secondes, le récepteur sort du mode de programmation. .
5. Essayez votre nouvelle télécommande.

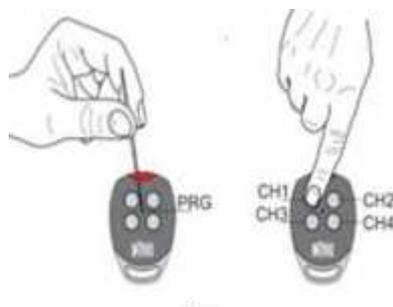

Si vous ne disposez plus d'une télécommande déjà programmée, veuillez programmer votre nouvelle télécommande à l'aide du récepteur de votre installation.

II. Programmation sur récepteur

1. Repérez le récepteur sur la platine de gestion. Le récepteur est embroché sur la carte.
2. Appuyez simultanément sur la touche (PRG) du récepteur radio et sur la touche à programmer de votre nouvelle télécommande (voir dessin ci-dessous).
3. La LED s'allume. Relâchez tous les boutons.
4. Attendez 5 secondes et testez votre nouvelle télécommande.

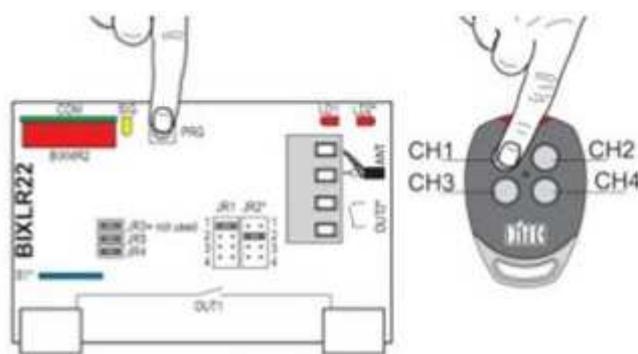

REMARQUE :

- L'opération de programmation peut provoquer l'ouverture de votre portail. Par conséquent et afin d'éviter tout accident, nous vous recommandons de programmer votre nouvelle télécommande à l'intérieur de votre garage.