


PROGRAMMATION D'UNE TELECOMMANDE

MODELE : ECOSTAR 40

Avant toute utilisation, il est indispensable de programmer votre nouvelle télécommande. Pour la programmation de cette nouvelle télécommande ECOSTAR 40, veuillez lire la procédure suivante :




1. Approchez-vous de la motorisation de votre installation.
2. Appuyez sur le bouton de programmation transparent (P) situé sous le moteur. La LED commence à clignoter signalant ainsi l'entrée en mode d'enregistrement du récepteur. Relâchez ce bouton (voir schéma ci-dessous).

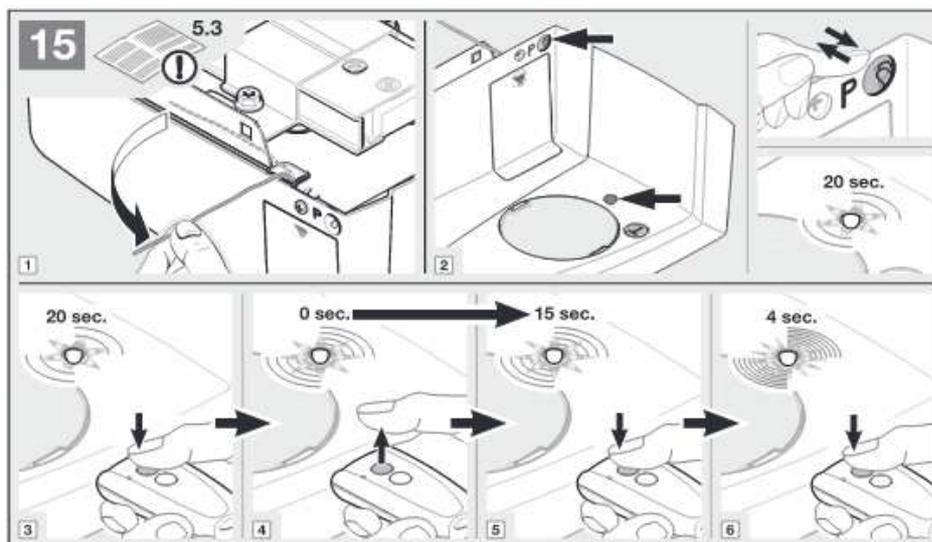

3. Appuyez maintenant sur le bouton que vous souhaitez programmer sur votre nouvelle télécommande. La LED commence à clignoter plus rapidement. Relâchez la touche.
4. La LED s'allume de façon constante confirmant ainsi la programmation réussie de votre nouvelle télécommande.

Pour effacer **TOUTES** vos télécommandes dans votre récepteur :

1. Appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton de programmation transparent (P) situé sous le moteur de votre installation et maintenez-le enfoncé. La LED clignote d'abord lentement, puis un peu plus rapidement et ensuite très rapidement (voir schéma ci-dessous).
2. Toutes les télécommandes enregistrées dans le récepteur sont maintenant effacées.

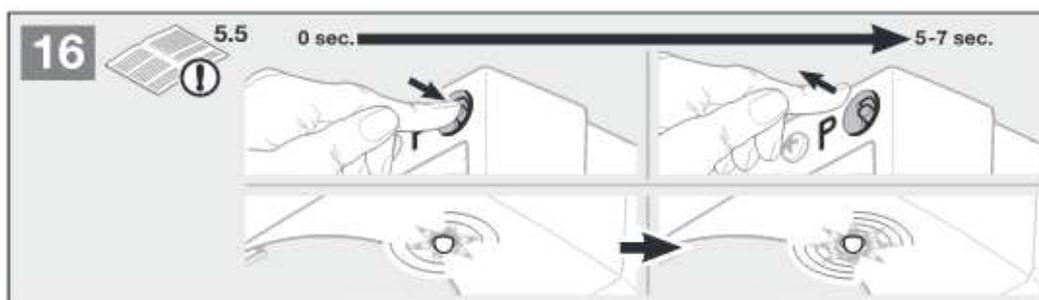

Attention : Il n'est pas possible d'effacer une seule télécommande, cette opération efface toutes les télécommandes déjà enregistrées dans votre récepteur.

REMARQUES :

- L'opération de programmation peut provoquer l'ouverture de votre portail. Par conséquent et afin d'éviter tout accident, nous vous recommandons de programmer votre nouvelle télécommande à l'intérieur de votre garage.
- Une pile usagée contient des substances polluantes et ne doit pas être mélangée aux ordures ménagères. Pour son élimination, veuillez respecter la réglementation locale en vigueur.