

PROGRAMMATION D'UNE TELECOMMANDE


FAAC XT4-868-SLH

Avant toute utilisation, il est indispensable de programmer votre nouvelle télécommande. Dans cette série de télécommandes, il existe :

- Des télécommandes « Maître » (Le voyant clignote une fois, puis reste allumé quand on maintient la touche enfoncée) qui peuvent initialiser une autre télécommande et être elles-mêmes initialisées.
- Des télécommandes « Esclaves » (allumage constant du voyant de la télécommande quand on maintient la touche enfoncée) qui ne peuvent pas initialiser une autre télécommande.

La programmation d'une nouvelle télécommande peut être faite comme suit :

I. Programmation avec une télécommande MASTER

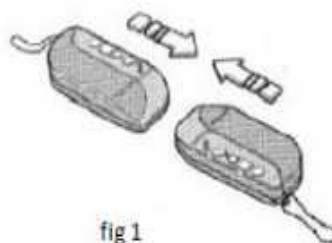

1. Appuyez simultanément sur les 2 touches de la télécommande MASTER et relâchez-les lorsque le voyant clignote plus rapidement.
2. Prenez dans l'autre main votre nouvelle télécommande et placez les deux télécommandes tête contre tête. Vous avez maintenant 10 secondes pour programmer votre nouvelle télécommande.
3. Sur la télécommande MASTER, appuyez sur la première touche que vous souhaitez copier et maintenez-la enfoncée.
4. Appuyez sur la même touche de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que le témoin lumineux de votre nouvelle télécommande clignote 2 fois, signalant ainsi la réussite de la programmation.
5. Relâchez les touches.
6. Répétez la procédure pour mémoriser les autres touches.

En cas d'erreur attendez 20 secondes, puis répétez la programmation à partir de l'étape 1.

II. Programmation avec récepteur du portail

1. Veuillez ouvrir le boîtier du récepteur (à proximité de votre motorisation).
2. Appuyez simultanément sur 2 boutons de votre nouvelle télécommande et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que la LED de la télécommande commence à clignoter, puis relâchez les boutons.
3. Appuyez maintenant sur la touche de programmation située sur la platine de votre récepteur. La LED du récepteur commence à clignoter, puis relâchez cette touche de programmation.
4. Appuyez tout de suite sur le bouton de votre nouvelle télécommande que vous souhaitez programmer et maintenez-le enfoncé. La LED du récepteur reste d'abord allumée de façon constante, puis elle s'éteint.
5. Relâchez le bouton et attendez encore 10 secondes avant de tester votre nouvelle télécommande.

Attention :

- L'opération de programmation peut provoquer l'ouverture de votre portail. Par conséquent et afin d'éviter tout accident, nous vous recommandons de programmer votre nouvelle télécommande à l'intérieur de votre garage.
- Une pile usagée contient des substances polluantes et ne doit pas être mélangée aux ordures ménagères. Pour son élimination, veuillez respecter la réglementation locale en vigueur.