


PROGRAMMATION D'UNE TELECOMMANDE

HÖRMANN HSP4 868 MHz (Boutons Bleus)

Avant toute utilisation, il est indispensable de programmer votre nouvelle télécommande. Pour la programmation de cette nouvelle télécommande, il est nécessaire de disposer d'une télécommande déjà programmée. Veuillez lire les procédures suivantes :

Programmation à l'aide de votre télécommande déjà programmée (sans Mini-Interrupteurs)

Prenez votre nouvelle et votre ancienne télécommande et tenez-les comme indiqué sur le dessin.

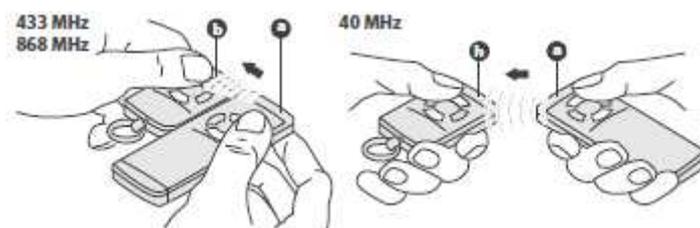

1. Appuyez maintenant sur un bouton de votre ancienne télécommande déjà programmée et maintenez-le enfoncé.
2. Prenez votre nouvelle télécommande et appuyez simultanément sur le même bouton et maintenez-le enfoncé. Le voyant de votre nouvelle télécommande clignote d'abord lentement pendant 4 secondes, puis plus rapidement.
3. Relâchez tous les boutons de vos deux télécommandes.
4. Répétez ces étapes pour tous les boutons que vous souhaitez programmer sur votre nouvelle télécommande.
5. A la fin de la procédure de programmation, attendez 10 secondes, puis testez votre nouvelle télécommande.

Programmation à l'aide de votre télécommande déjà programmée (avec Mini-Interrupteurs et fréquences 26.975 MHz, 26.995 MHz, 27.015 MHz)

1. Ouvrez le boîtier de votre ancienne télécommande déjà programmée.
2. Vous y apercevrez 10 mini-interrupteurs (Switch) en position ON ou OFF. Pour plus de facilité, nous vous conseillons de noter leurs positions ci-dessous :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3. Ouvrez maintenant le boîtier de votre nouvelle télécommande et appuyez sur le petit bouton qui se trouve au-dessus de la pile à gauche. La LED de votre nouvelle télécommande s'allume et la programmation doit s'effectuer dans les 10 secondes suivantes. Si la LED s'éteint avant la fin de la programmation, veuillez recommencer.
4. Entrez les 10 codes, c'est-à-dire les positions ON ou OFF de ces mini-interrupteurs, par 10 pressions sur votre nouvelle télécommande comme suit :
 - Le bouton supérieur de votre télécommande correspond à la position ON
 - Le bouton inférieur de votre télécommande correspond à la position OFF
5. A la fin de cette programmation, la LED de votre nouvelle télécommande clignote.
6. Votre nouvelle télécommande est maintenant programmée.

Si vous n'avez plus de télécommandé déjà programmée à votre disposition, il est également possible de programmer votre nouvelle télécommandé à partir de votre récepteur.

Attention : Cette méthode supprime toutes les télécommandes déjà enregistrées dans votre récepteur.

Programmation à l'aide de votre récepteur

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur situé à proximité de la motorisation de votre portail.
2. Sur la platine du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (P) jusqu'à ce que la diode du récepteur commence à clignoter lentement, puis relâchez-le.
3. Appuyez maintenant pendant 5 secondes sur le bouton que vous souhaitez programmer sur votre nouvelle télécommande. La diode du récepteur clignote et s'éteint.
4. Relâchez le bouton de votre nouvelle télécommande.
5. Attendez 10 secondes avant de tester votre nouvelle télécommande qui est maintenant programmée.

REMARQUE :

- L'opération de programmation peut provoquer l'ouverture de votre portail. Par conséquent et afin d'éviter tout accident, nous vous recommandons de programmer votre nouvelle télécommande à l'intérieur de votre garage.
- Une pile usagée contient des substances polluantes. Veuillez respecter la réglementation locale en vigueur pour son élimination.