


- 1** - Appuyer en même temps sur les 2 touches de la nouvelle télécommande.  
 Au bout de 7 secondes la Led clignote rapidement.  
 - Relâcher les touches.

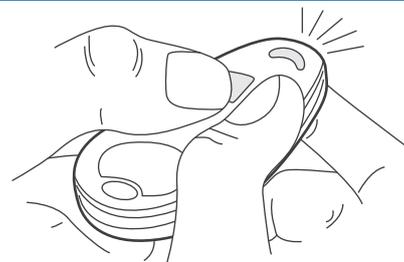


- 2** - Appuyer et maintenir enfoncé la touche que vous voulez enregistrer (le led s'allume fixe).




Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010

- 3** - Placer l'ancienne télécommande le nez contre le "Cul" de la nouvelle télécommande .  
 - Appuyez sur la même touche de votre ancienne télécommande.  
 - la nouvelle télécommande clignote 3 fois, signifiant la réussite de l'opération  
 - Relâchez toutes les touches.  
 - Répéter l'opération pour toutes les touches à enregistrer  
 - Tester votre nouvelle télécommande

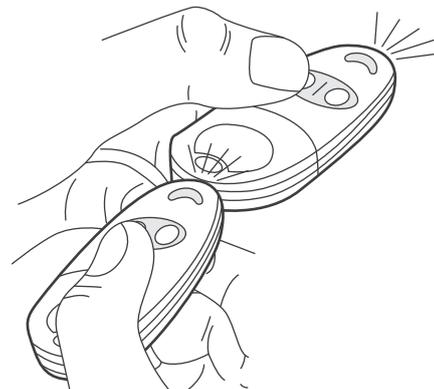

**NB :** Dans le cas d'une nouvelle installation, suivre les instructions du récepteur radio pour enregistrer la première télécommande sur le récepteur, puis suivre ces instructions pour enregistrer les télécommandes suivantes.

Caractéristiques Techniques		
Frequence	MHz	433.92 (AM)
Consommation en transmission	mA	12
Portée	m	50/150
Combinaisons de code	n°	4096
Dimensions	mm	45x85x16
Poids	g	25
Batteries (Lithium)	type	n.2 CR2016 (3+3V)

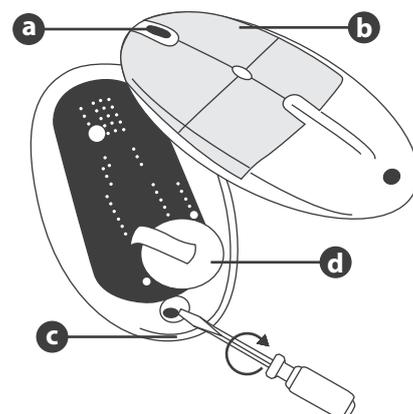

**Légende:**

- a.** Led rouge de signalisation
- b.** Bouton de commande
- c.** Point d'action pour l'ouverture des coques
- d.** Batteries (n.2 CR2016)



Protéger la télécommande de l'humidité.  
 Ne pas plonger dans un liquide.



**CE 0678**