

## PROGRAMMATION D'UNE TELECOMMANDE MODELE SEA HEAD 433 – 868

Avant toute utilisation, il est indispensable de programmer votre nouvelle télécommande. Pour cela, il vous faut une télécommande déjà programmée et en état de fonctionnement.

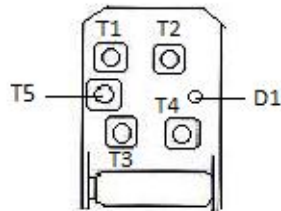


fig 1

Pour programmer votre nouvelle télécommande, veuillez lire la notice suivante.

1. L'enregistrement de cette télécommande se fait dans le récepteur radio situé à côté de l'automatisme
2. Ouvrir la télécommande déjà en fonction et appuyer sur la touche cachée **T5**
3. Vous disposez de 18 secondes pour appuyer sur la touche de la nouvelle télécommande.