


KIT VISIO

MISE EN SERVICE



L'installation:

- **Fixer** la platine de rue et le poste intérieur sur un mur bien plat.
 - Positionner le transformateur dans un tableau électrique avec une protection adéquate
 - Positionner le module relais au tableau ou à côté de la platine de rue.
- Attention: mettre le switch N°1 sur ON**
- raccorder l'ensemble en respectant le plan de câblage.
 - Mettre le système sous tension

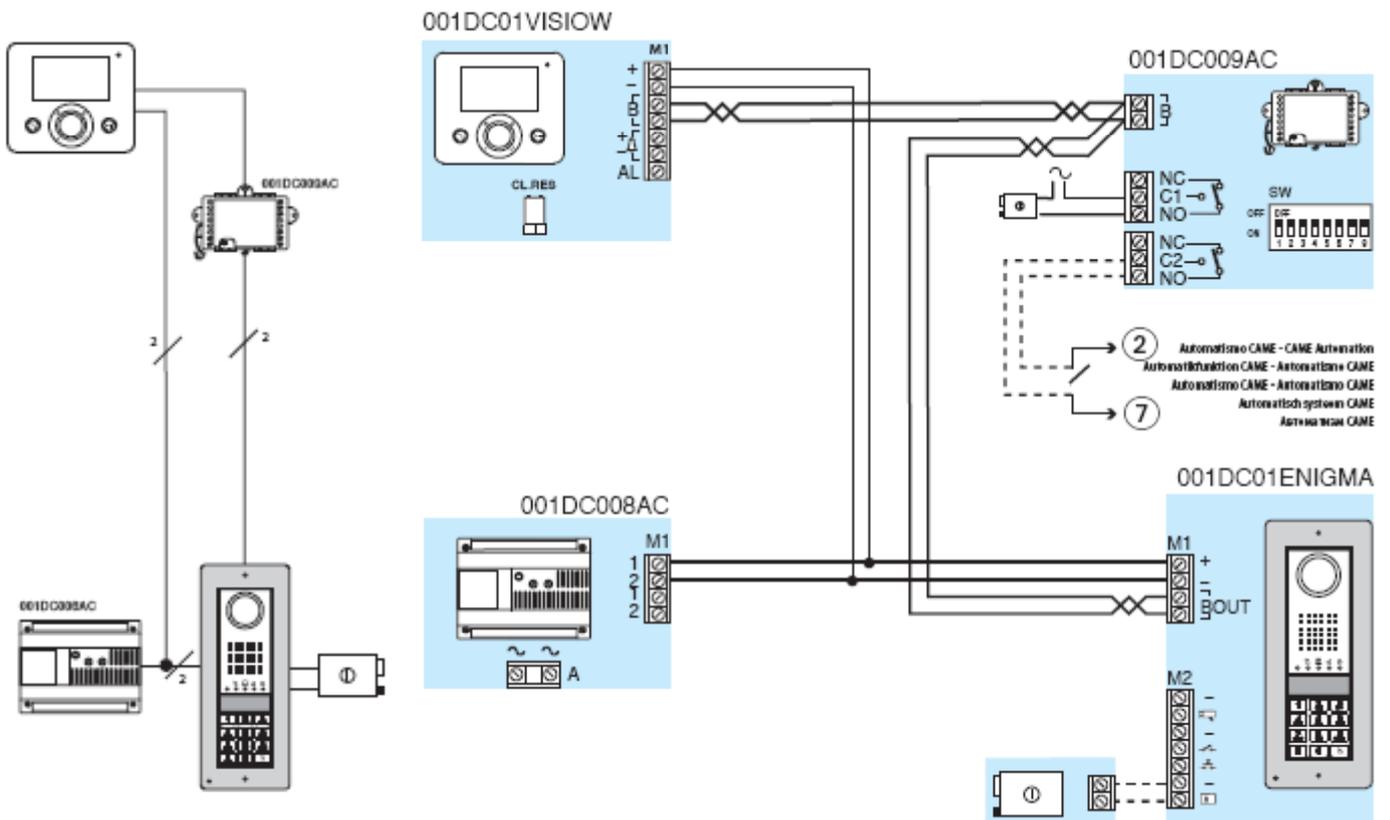


Limites d'emploi

- **Câble préconisé : VCM/2D ou équivalent** : Bus avec une paire torsadée 0.28mm² et deux fils de section 1mm². Impédance nominale de 100 ohm, capacitance 50 pF . CEI 46-6. CEI 20-11. CEI 20-37.

ATTENTION : Ne pas utiliser de câble blindé



Distances	Расстояния
VCM/2D	
La, Lb, Lc, Ld	≤150 m
La+Lb+Lc+Ld	≤600 m
Le	≤100 m

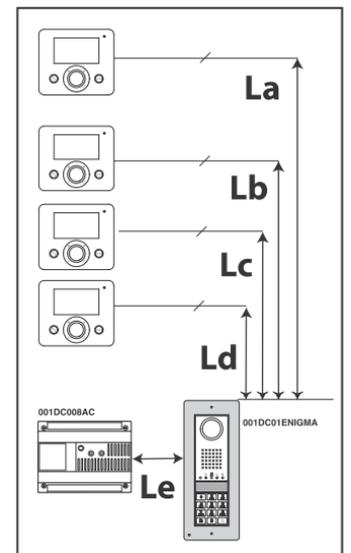

KIT VISIO

MISE EN SERVICE



Mise en service

Le kit est déjà configuré pour le suivant fonctionnement:

1 APPEL (soit par bouton d'appel soit par code) vers le poste interne VISIO



2 CODES CLAVIER pour activation des 2 relais du module relais 001DC009AC

AUX1 : code 12345



AUX2 : code 09876




1 CODE CLAVIER pour l'activation de la gâche de la platine

Gâche : code 45678




3 BOUTONS DANS VISIO pour activation ouvre porte , aux1 , aux2 

Menu de programmation

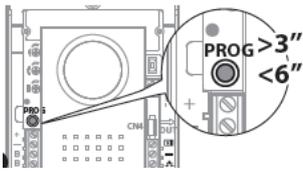


1. Entrer en modalité PROGRAMMATION:
appuyer plus que 3sec le bouton PROG

1^{er} programmation

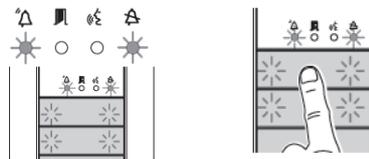

1. Les deux leds s'allument
2. Appuyer sur la touche d'appel pour définir le type de bouton (simple ou double)

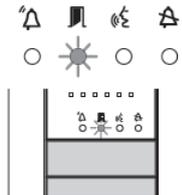

2. Le led **VERT** clignote.
(signifie qu'on est en programmation)


Personnalisation des codes

1. Entrer en modalité PROGRAMMATION.
2. Appuyer sur la touche  et sélectionner le code du relais à modifier.

- 1 : Sortie Gâche
- 2 : Sortie AUX 1 du module 001DC0009AC
- 3 : Sortie AUX 2 du module 001DC0009AC

3. Appuyer sur la touche 
4. Taper votre nouveau code en terminant par la touche 
5. Sortir du menu programmation en faisant un appui bref sur le BP PROG.

Exemple : modification du code de la gâche

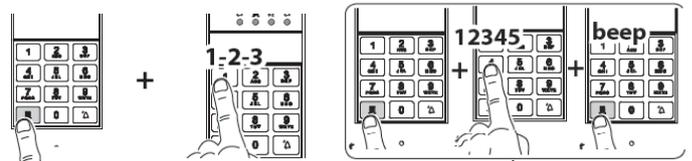

Le nouveau code pour activer la gâche est : 135

NB : Les codes doivent avoir de 3 à 5 chiffres maximum